

## DATEL JAPAN お客様サポート

もしもDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzの使用中に問題が発生した場合、取扱説明書を十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に際しては、DATEL JAPAN お客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買い上げ年・月・日」「お買い上げ店名」をご確認の上、ご準備願います。

**DATEL JAPAN お客様サポートセンター 03-3526-3725**

受付：10:00～18:00（月曜日～金曜日 祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらをあわせてご利用ください。

<http://www.datel-japan.co.jp/infomation/index.html>

プロアクションリプレイ®は株式会社 DATEL JAPANの登録商標です。プロアクションリプレイ®（DS用/DSLite用）は100%非公認商品であり、任天堂（株）あるいは他のゲーム開発、パブリッシャーのスポンサー、認可、ライセンスを受けていません。

# 取扱説明書



株式会社 デイテル・ジャパン  
<http://www.datel-japan.co.jp/>

## 目次

1 はじめに	P1
2 ご使用の前に	P1
3 本製品使用上のご注意	P2
4 各部の説明	P3
5 セットアップ	P4
5-1 DS/DSLite本体への取付	P4
6 PAR (プロアクションリプレイ) を使用する。	P5
6-1 ホーム画面の説明	P5
6-2 ゲームリスト画面の説明	P6
6-3 コードリスト画面の説明	P7
6-4 攻略コードの使用	P8
6-5 新しいゲーム用の攻略コードの登録	P10
6-6 登録されている攻略コードの編集	P16
6-7 登録されている攻略コードの削除	P17
7 故障かな?と思ったら	P20
8 プロアクションリプレイQ&A	P22
DATEL JAPAN お客様サポート	裏表紙

## 1 はじめに

この度はDATEL JAPANのDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzをご購入いただきありがとうございます。本製品のご使用に当たっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようお願い申し上げます。

本製品は、株式会社DATEL JAPANのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。起動時に、任天堂の登録商標などが表示されますが、どんなソフトもゲームも、これらの表示なくしては動作しないという理由から表示されるものですのでご了承ください。

ちい こさま かなら ほごしや かた いつしよ よ  
**小さなお子様へ:必ず保護者の方と一緒に読んでください。**

## 2 ご使用の前に

お買い上げいただいたDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzには次のものが含まれています。

- DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz本体 (カートリッジ) ×1
- 取扱説明書 ×1
- かんたんマニュアル ×1
- 保証書 ×1

内容物をご確認の上不足しているものがあれば、DATEL JAPANお客様サポートセンター (本書末部に記載) までご連絡ください。




### ③ 本製品使用上のご注意

- 本製品 (DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz) は、日本国内向けDS/DSLite向けの製品です。それ以外の機器では使用しないでください。
- 故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないでください。
- 本製品の分解、改造はしないでください。サポートを受けられなくなります。
- 本製品の使用によるゲームのセーブデータや追加登録した攻略コードの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。
- 本製品の性質上、すべてのゲームに対して、ご使用いただけるわけではありません。
- Wi-Fi接続時に攻略コードは使用しないでください。  
Wi-Fi接続時に発生した不具合や問題などに関して当社では、一切の責任を負いません。
- 内蔵されている攻略コード以外は、動作保証対象外となります。

### ④ 各部の説明

#### ● DS/DSLite本体への差込口

この部分をゲーム機本体に差し込みます。  
差し込み方向を間違えると正しく接続できないため、  
次項目の「セットアップ」のイラストと同じように接続してください。

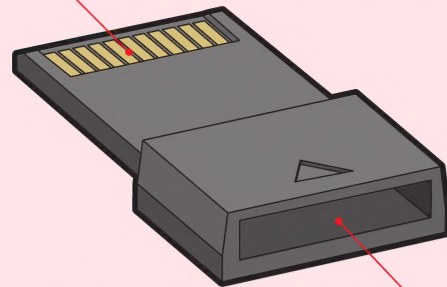

#### ● DS用ゲームカートリッジ差込口


DS用ゲームカートリッジを差し込みます。  
ご使用の際は、ゲームカートリッジのラベルを上向きにして  
差し込んでください。

## 5 セットアップ

### 5-1 DS/DSLite本体への取付

#### 5-1-1

DS用ゲームカートリッジをDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzのDS用ゲームカートリッジ差込口に差し込みます。

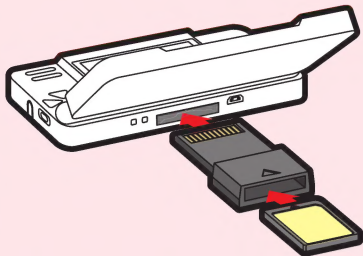

#### 5-1-2

ゲーム機本体の電源がOFFになっていることを確認してから、DS用ゲームカートリッジの差し込まれたDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzをゲーム機本体のカートリッジ差込口へ差し込みます。

#### 5-1-3


ゲーム機本体の電源をONにします。これでDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzが起動し、ゲーム機本体の画面にホームメニューが表示されます。

## 6 PAR(プロアクションリプレイ)を使用する

DS用ゲームに対して攻略コードを使用したり、攻略コードの追加や編集、削除が行えます。

### 6-1 ホーム画面の説明

- ① 内蔵攻略コード総数
- ② 挿入されたゲーム用のコード数
- ③ ファームウェアのバージョンナンバー
- ④ 挿入されたゲームの選択されたコード数
- ⑤ ゲームタイトル表示エリア…挿入したゲームのタイトルが表示されます。
- ⑥ スタートボタン…押すとゲームが始まります。
- ⑦ リストボタン…押すとコードリストを表示します。

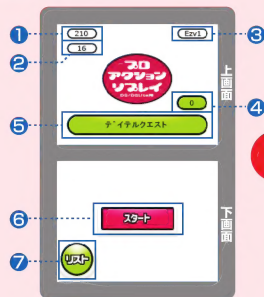

すでに攻略コードが登録されているDS用ゲームを挿入している場合、ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されます。攻略コードが登録されていないゲームを挿入している場合、ゲームタイトル表示エリアには「ゲームタイトルフメイ」と表示されます。

#### 主な操作方法

DS下画面のボタンをタッチしてください。ホーム画面では、ゲーム機本体のボタンは使用しません。



## 6-2 ゲームリスト画面の説明

- ① ゲームタイトル一覧
- ② スクロールバー
- ③ 上下ボタン…選択エリアを上下させる。
- ④ 編集ボタン…選択中のゲームを編集する。
- ⑤ 削除ボタン…選択中のゲームを削除する。
- ⑥ スタートボタン…ゲームを開始する。
- ⑦ 戻るボタン…ホーム画面に戻る。
- ⑧ チェックボタン…選択内容を決定して次に進む。

### 主な操作方法

DS下画面のボタンをタッチしてください。  
 方向キー(上下):選択エリアを上下させる。  
 Aボタン:選択内容を決定して次に進む。  
 Bボタン:ホーム画面に戻る。




## 6-3 コードリスト画面の説明

- ① コード一覧
- ② チェックボックス
- ③ スクロールバー
- ④ 上下ボタン…選択エリアを上下させる。
- ⑤ 編集ボタン…選択中のコードを編集する。
- ⑥ 削除ボタン…選択中のコードを削除する。
- ⑦ スタートボタン…ゲームを開始する。
- ⑧ 戻るボタン…ゲームリスト画面に戻る。
- ⑨ チェックボタン…選択されているコードのON・OFFする。

### 主な操作方法

DS下画面のボタンをタッチしてください。  
 方向キー(上下):選択エリアを上下させる。  
 Aボタン:選択されているコードのON・OFFする。  
 Bボタン:ゲームリスト画面に戻る。

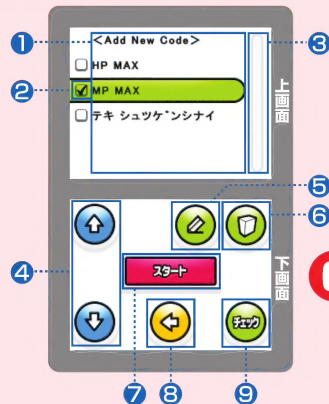

## 6-4 攻略コードの使用

DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録されている攻略コードを使用してゲームを楽しむ方法を説明します。

### 6-4-1 攻略コードリストを表示する

DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzには、装着したゲームソフトに対応した攻略コードが内蔵されている場合、自動的に選択する機能が備わっています。ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されたらリストボタンを押して次へ進んでください。

ゲームタイトル フメイ

※ゲームタイトル表示エリアに「ゲームタイトルフメイ」と表示される場合は、そのゲーム用の攻略コードが登録されていないか、挿入しているゲームソフトが「別バージョン」の可能性があります。これらの場合には新規で攻略コードを登録する必要があります。

ゲームカードを挿入してください

※ゲームカードがささっていない場合は、「ゲームカードを挿入してください」と表示されます。一度電源を切って、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに正しくゲームカードを挿入してからもう一度電源を入れてください。



### 別バージョンとは？

ゲームソフトによっては、再販時に何らかの都合によりプログラムが変更されている場合があります。プログラムが変更されて再販されたゲームは「別バージョン」と呼ばれ、これらのゲームソフトでは正しく攻略コードを入力しても正常に動作しない場合があります。これは、ゲームのプログラムが変更されると攻略コードも変わってしまうためです。こうした別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが別途必要となります。

### 6-4-1 攻略コードリストを表示する

使いたい攻略コードを選択してチェックボタンを押し、チェックボックスにチェックマークを入れます。

☒ MP MAX


チェックマークが入っているときは「コードがONになっている」状態です。

☐ MP MAX

チェックマークが消えているときは「コードがOFFになっている」状態です。

### 6-4-3 ゲームを開始する

使いたい攻略コードにすべてチェックマークを入れたら、DS下画面の「スタート」ボタンを押してゲームを開始します。

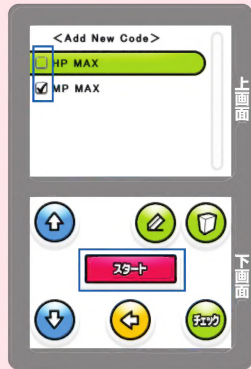

## 6-5 新しいゲーム用の攻略コードの登録

DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録されていないゲーム用の攻略コードは、『アクションリプレイコードブック（プレイヤーズ発行）』やゲーム関連誌などに掲載されています。それらの新しい攻略コードを使用するためには、ゲームタイトルや攻略コードを登録する必要があります。一度登録した攻略コードは、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzの内蔵メモリに記録されます。一度登録を行えば、それ以降攻略コードを入力する必要なく攻略コードを使用することができます。

### ダイテルクエスト

ゲームID	ADQJ-12345678
HP MAX	12345678 90ABCDEF
MP MAX	22446688 00AACCDD

上記の攻略コードを登録する方法を例に説明します。

## 6-5-1 新しいゲームの登録

### 6-5-1-1

ゲームタイトル表示エリアに「ゲームタイトルフメイ」と表示されている状態で「リスト」ボタンを押して、ゲームリストを表示します。

ゲームタイトル フメイ

### 6-5-1-2 <Add New Game>を選択

ゲームリストの一番上にある<Add New Game>を選択して「チェック」ボタンをタッチすると、登録したいゲームタイトル入力画面が表示されます。

<Add New Game>

Datel Fantasy

Datel Fantasy 2

アクションリプレイ

デ\*イテルクエスト 4

ホ\*ケットタ\*イヤ



スタート




上画面

下画面

### 6-5-1-3 ゲームタイトルの入力


攻略コードを登録したいゲームのタイトルを入力します。  
タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したいゲームのゲームID入力画面に進みます。

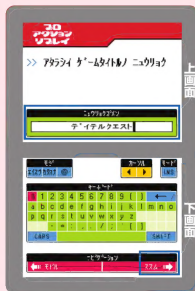

### 6-5-1-4 ゲームIDの入力

ゲームIDの文字列を入力します。  
ゲームID入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したゲームのコードリストに進みます。ゲームIDの形式が正しくないと、「ススム」を押しても次の項目へ進みません。

→14ページの「6-5-2-2<Add New Code>を選択」へ

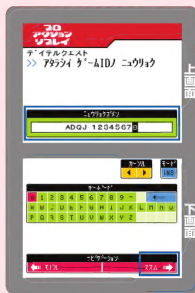

### 文字入力時の特殊キー

- ① **エイズウ**…入力文字を英数字に切り替えます。
- ② **カタカナ**…入力文字をカタカナに切り替えます。
- ③ **◀▶**…文字の入力位置を移動します。
- ④ **モード**…INS:入力位置の前に文字を挿入します。  
OVR:入力位置にある文字を上書きします。
- ⑤ **←**…入力位置の前にある1文字を削除します。
- ⑥ **CAPS**…入力文字を大文字に固定します。
- ⑦ **SHIFT**…入力文字を一度だけ大文字にします。
- ⑧ **モドル**…一つ前の画面に戻ります。
- ⑨ **ススム**…入力項目が正しく入力されている場合、次の画面に進みます。



### 主な操作方法

入力したい文字をタッチして入力してください。また、ゲーム機本体の方向キーで文字を選択してAボタンで文字の入力を行うことが可能です。




## 6-5-2 新しい攻略コードの登録

### 6-5-2-1 コードリストを表示する。

ゲームタイトル表示エリアにゲームタイトルが表示されている状態で「リスト」ボタンを押し、コードリストを表示します。

### 6-5-2-2 <Add New Code>を選択

ゲームリストの一番上にある<Add New Code>を選択して「チェック」ボタンを押すと、攻略コード入力画面が表示されます。

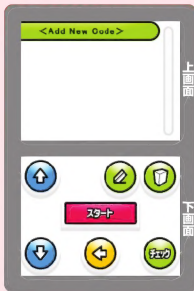

### 6-5-2-3 攻略コードタイトルの入力

攻略コードを登録したいコードのタイトルを入力します。

タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、攻略コード入力画面に進みます。



### 6-5-2-4 攻略コードの入力

攻略コードの数値を入力します。

コードの入力が完了したら、画面右下の「ススム」をタッチしてください。コードの登録が行われます。コードの登録が完了すると、コードリストに戻ります。続けて他のコードを入力したい場合は、6-5-2-2からの作業を繰り返してください。



## 6-6 登録されている攻略コードの編集

### 6-6-1 ゲームタイトルとゲームIDの編集

編集したいゲームタイトルを選択して、画面上部の「鉛筆」アイコンをタッチすると、現在登録済みのゲームタイトルが入力されたゲームタイトル入力画面が表示されます。


新規ゲームタイトルの追加と同様にゲームタイトルとゲームIDを入力してください。



### 6-6-2 コードタイトルとコードの編集

編集したいコードタイトルを選択して、画面上部の「鉛筆」アイコンをタッチすると、現在登録済みのコードタイトルが入力されたコードタイトル入力画面が表示されます。

新規攻略コードの追加と同様にコードタイトルと攻略コードを入力してください。

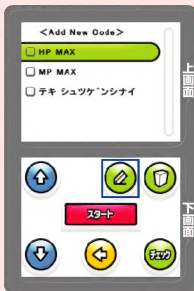

## 6-7 登録されている攻略コードの削除

DS用/DS Lite用プロアクションリプレイEzに登録されているゲームタイトルや攻略コードは、自由に削除することができます。不要なゲームやコードを削除することで、内蔵メモリを有効に活用することができます。ゲームタイトルを削除すると、そのゲーム用の攻略コードがすべて消えてしまいますので、よく確認してから削除してください。

### 6-7-1 ゲームの削除


#### 6-7-1-1 削除したいゲームタイトルの選択

削除したいゲームタイトルを選択して、画面右上の「消しゴム」アイコンをタッチすると、削除確認の画面が表示されます。




### 6-7-1-2 ゲームタイトル削除の確認

「消しゴム」アイコンをタッチすると右図のような画面が表示されます。削除する場合はAボタンを、キャンセルする場合はBボタンを押してください。

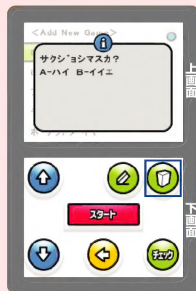

### 6-7-2-2 コードタイトル削除の確認

「消しゴム」アイコンをタッチすると右図のような画面が表示されます。削除する場合はAボタンを、キャンセルする場合はBボタンを押してください。

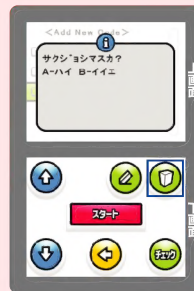


6

## 6-7-2 コードの削除

### 6-7-2-1 削除したいゲームタイトルの選択

削除したいコードタイトルを選択して、画面右上の「消しゴム」アイコンをタッチすると、削除確認の画面が表示されます。

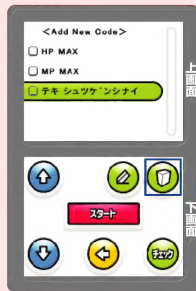

6

## 7 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをご確認ください。また、巻末プロアクションリプレイMAX Q&Aもあわせてご覧ください。それでも問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

### DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz本体

#### 攻略コードの追加や削除ができなくなる。

- ➡ コードの追加のみできない場合、カード内メモリの容量が不足しているために新規攻略コードの登録ができなくなっています。必要の無い攻略コードや使用しないゲームを削除して、カード内メモリに空きをつくってください。
- ➡ 攻略コードの追加だけでなく削除もできない場合、カード内の攻略コードデータのデータが破損してしまっている可能性があります。この場合、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzを初期化する必要があります。初期化の方法は、章末をご覧ください。

#### 登録されたゲームやコードの一覧を見ていると突然画面が乱れて操作できなくなる。

- ➡ カード内の攻略コードデータが破損しています。破損データを消去するために、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz本体の初期化を連続して2回以上行ってください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz初期化の方法は、章末をご覧ください。

## ゲームの認識と攻略コード

### 正常に認識していたゲームが、急に「ゲームタイトルフメイ」と表示されるようになった。

- ➡ 何らかの理由で、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録されていた該当のゲーム（またはすべてのゲーム）用の攻略コードが消えてしまいました。該当のゲーム用の攻略コードを入れ直すことで、再び正常に認識されるようになります。

### 新しいゲームを入れたら「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

- ➡ 新しいゲーム用の攻略コードが登録されていません。『アクションリプレイコードブック（プレイヤーズ発行）』やゲーム関連誌などから該当のゲーム用の攻略コードをDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録してください。DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzは、本体に登録されたゲームのみ認識することができます。

### 攻略コードが登録されているのに「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

- ➡ ゲームソフトが別バージョンである可能性があります。別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが別途必要となります。別バージョン用攻略コードを、DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録してください。

#### DS用/DSLite用プロアクションリプレイEz初期化の方法

1. ゲーム機本体のA、B、START、SELECTの4つのボタンを押しながら電源を入れる。
2. 「ホンセイヒンハ…」という表示が消えて、メニュー画面が表示されるまで4つのボタンを押し続ける。

#### 初期化の注意事項

- ・誤って初期化を行わないように難しい操作になっています。そのため、初期化は数度行うことをお勧めします。
- ・初期化を行うとDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzに登録されているすべてのコードが消去される点にご注意ください。

## 8 プロアクションリプレイEz Q&A

### よくある質問

#### Q 攻略コードとは？

- A** 攻略コードとは、英数字の組み合わせによって表記されたゲーム機への命令文です。攻略コードを使用することで、通常では得られない様々な効果を得ることが可能です。

#### Q ゲームIDとは？

- A** ゲームごとに割り振られた識別名です。DS用/DSLite用プロアクションリプレイEzは、このIDから挿入されたゲームを判断します。

#### Q 攻略コードを入力する順番を変えてもいいですか？

- A** ひとつの攻略コードが複数行から成る場合、必ず順番通りに入力してください。順番を変えると、正常に攻略コードが動作しなくなります。

#### Q ゲームセーブデータのバックアップをとれますか？

- A** できません。本製品はプレー中のデータの改造のみ行う機器です。セーブデータのバックアップ機能はありません。

#### Q ゲームのセーブデータの改造はできますか？

- A** できません。本製品はプレー中のデータの改造のみ行うことができます。ただし、一部攻略コードの効果をセーブデータに残すことができるものもあります。

#### Q GBA用のゲームに対して攻略コードを使えますか？

- A** 使えません。本製品は、DS用のゲームに対してのみ使用可能となっていますので、GBA用のゲームには使用できません。

### 攻略コード使用に関する質問

#### Q 攻略コードの効果が現れない。

- A** ゲームを始める前に使用したい攻略コードを選択する必要があります。DS下画面の赤い「スタート」ボタンを押す前に緑の「リスト」ボタンを押して、攻略コード選択画面を表示してください。攻略コード一覧から使用したい攻略コードにチェックを入れてから「スタート」ボタンを押してゲームを開始してください。



## Q 攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる。

**A** 特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはDS用/DSLite用プロアクションリプレイEzの故障ではありません。

## Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

**A** 効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムによって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

## Q 攻略コードを使用するとゲームが止まる。

**A-1** 同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。有効にしている攻略コードの数が多すぎると、ゲームが始まらなかったり、突然停止してしまうことがあります。より安定してゲームを動作させるには、有効にする攻略コードの数が少ないほうがよいと考えてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。

※コードによっては、他のコードと併用できないものも存在します。

**A-2** 攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。ゲームが停止してしまう場面では、攻略コードを使用しないでゲームを進めてください。

## コード手入力に関する質問

## Q キーボードをタッチすると他の文字が入力されてしまいます。

**A-1** お使いの本体のタッチ位置がずれてしまっています。ゲーム機本体の説明書の指示に従い、タッチ位置の修正を行ってください。

**A-2** 一部のDSで、タッチ位置がずれてしまう現象が確認されています。これはゲーム機本体に依存する問題であり、製品の不良ではありません。タッチ位置の修正を行ってもずれが生じる場合は、方向キーとAボタンで文字を選択してください。

## Q ゲームIDを入力したのに先に進めない。

**A** 文字数が足りなかったり書式が間違っている場合、次の画面には進めません。入力された内容をご確認ください。ゲームIDは、必ず「ADSJ-1234ABCD」のような書式になります。また、情報源によってはゲームIDの先頭4桁の部分を「ゲームコード」、後ろ8桁の部分を「ゲームID」と記載している場合があります。その場合は、「ゲームコード」と「ゲームID」を「-」でつないだ値を入力してください。

## Q 攻略コードやゲームIDが大文字でしか入力できない。

**A** 攻略コードとゲームIDは、大文字と小文字の区別をしません。小文字で記載された攻略コードやゲームIDを大文字で入力しても問題はありません。

## Q 誤って消してしまった攻略コードを戻せますか？

**A** 誤って削除してしまった攻略コードを元に戻すためには、再度攻略コードを入力する必要があります。攻略コードを削除するときは、よく確認してから削除してください。